


Snit i TT-flige ved fugebeslag

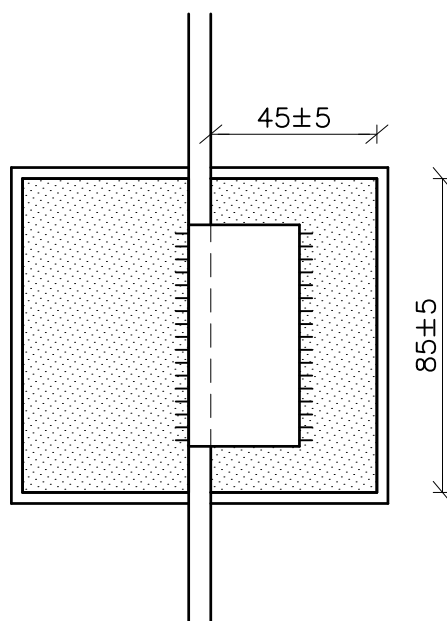

Samling set fra oven

**Bemærk**

Den viste samling må kun anvendes i dæk med overbeton og uden skivevirkning.

I dæk med skivevirkning eller uden overbeton, udføres samlingen som vist på samlingsdetaljer for TTS-tagplader. D1-114 (PRO 1030-2) eller D1-113 (PRO 1030-3)

<b>CONSOLIS</b> <b>SPÆNCOM</b>	Akacievej 1 2640 Hedehusene Telefon: 8888 8200	Kt. lms 2895 5284	Pl.
		Ki.	Ok.
Dato 09.05.07 Rev.                      Udg.	Sag	<b>Standardsamling: PRO 1009-1</b> TT-TT (med overbeton og uden skivevirkning)	
		Sag nr.	Tegn. nr. <b>D2.603</b>