


Snit A-A ved nedspænding

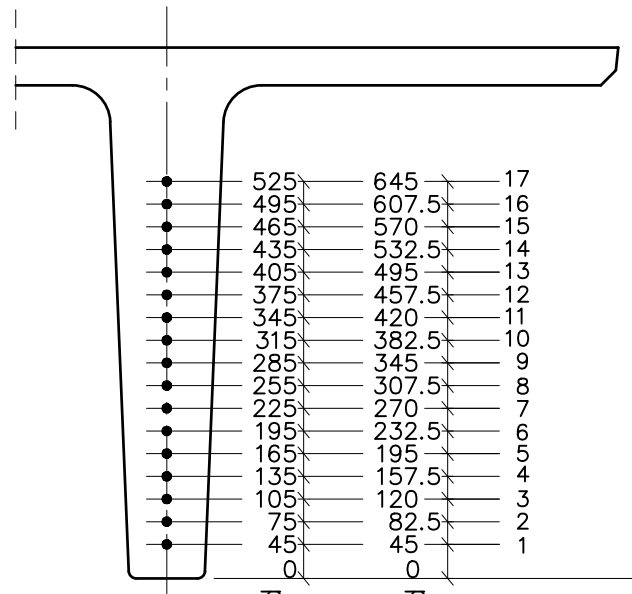

Set B-B ved Trådleder


Højde fra bund L12,5 liner
 Højde fra bund L15,2 liner
 Line pos. nr.

Kip



Længdesnit - retlinet armering

Liner placeres fortløbende i pos. 1, 2, 3, osv.

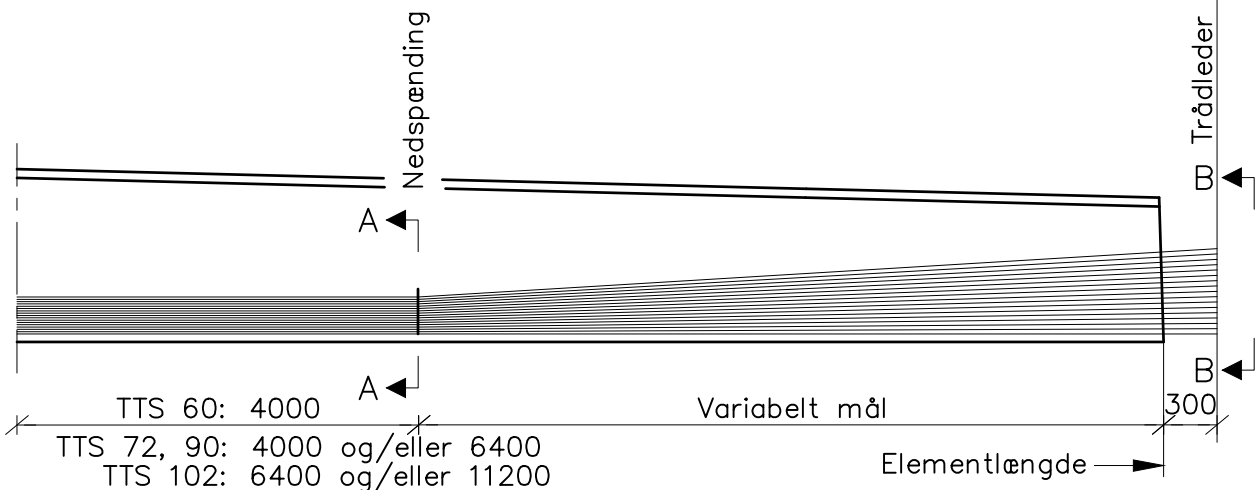

Længdesnit - opbukket armering

Line pos. og nedsp.afstand, se bæretabeller.

Armering: I h.t. beregninger, dog min. 6 liner.

Ims 12.06.18 Ki:12.13 INT_1030-15.dwg

CONSOLIS

SPÆNCOM

STANDARD

TTS

Lineplacering

Tegn.dato:
03.11.03

Tegn. Godk.
RV / LAR

Rev. Dato
E 22.06.18

Tegn. Godk.
Ims / FP

INT

1030

15