




Detail 1 – hjørnebeslag

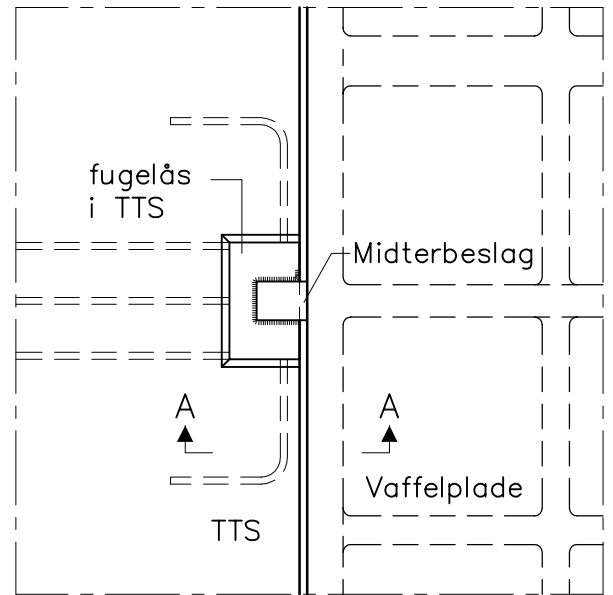


Detail 2 – midterbeslag

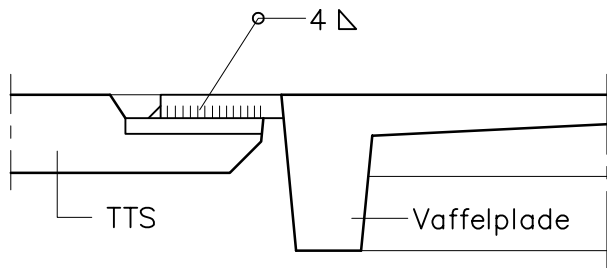

Snit A-A

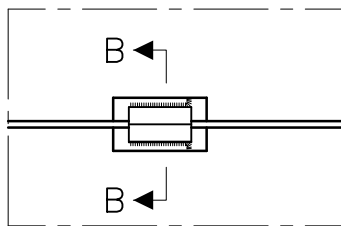

Samling mellem Vaffelplader
Detalje 3

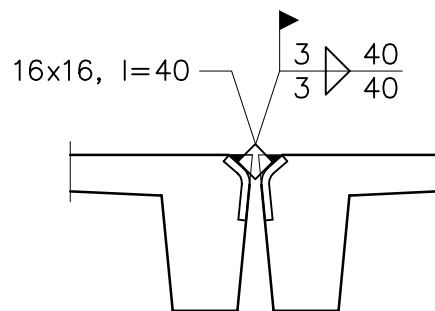

Snit B-B

NOTE:

Vedr. svejsning af Vaffel og TTS, se
iøvrigt Spæncom's leverandørvejledning.

Ims 02.02.23 Ki:11.52 PRO_1030-06_(D1-410).dwg

CONSOLIS
SPÆNCOM

Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup
Telefon: 8888 8200

Kt.
Ims
Ki.

Pl.
Ok.

Dato 14.04.26

Rev.

Udg.

Sag

Standardsamling: PRO 1030-6

Sag nr.

Samling TTS/Vaffelplade ved skivevirkning

Tegn. nr. **D1.410**